使いかたガイド

35010690 ver.02 2-01 C10-014

BUFFALO

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこ なってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ネットワークにあるデータを再生する

■本製品をネットワークに接続する

本製品の電源をONにします。

※リモコンの ① ボタン、または本体の ② ボタンを押すと、 本製品のON/スタンバイを切り替えます。

☑ ☑ ボタンで[設定]を選 択し、・ボタンを押しま



◇ボタンで[ネットワー SETTINGS &≠ ク設定]を選択し、◎ボタ ンを押します。



以降は、AOSS/WPS対応の無線LAN親機に接続するか、 手動で無線LAN親機に接続するかで設定が異なります。

A: AOSS/WPS 対応の無線 LAN 親機に接続する場合

□ ボタンで[AOSS設定 NETWORK ネットワーク級定 をはじめる]または[WPS 設定をはじめる]を選択 し、欧ボタンを押します。



無線LAN親機のAOSSボ タン(またはWPSボタン)を 押し、1~2分ほど待ちま す。



※イラストの例は、弊社製 WHR-HP-Gシリーズです。

「完了しました」と表示されたらリモコンの 🚳 ボ タンを押します。

> ※AOSSに関してのエラーメッセージが画面に表示されたときは、本紙 うら面「AOSS設定時にエラーメッセージが表示されたときは」をご

以上でAOSS/WPS対応の無線LAN親機の接続は完了です。

B:手動で無線 LAN 親機に接続する場合


☑ △ボタンで[ネットワー ク検索]を選択し、 🐼 ボタ ンを押します。



接続したい無線LAN (SSID)を選択し、リモコ ンの 🚳 ボタンを押しま

設定]を選択し、直接無線LANの

SSIDを入力して接続してください。

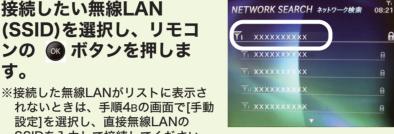

画面に表示されたソフト ウェアキーボードで無線 LAN親機の暗号化キーを 入力後、[確定]を選択し リモコンの 🚳 ボタンを 押します。



IPアドレス、DNSの値を 画面上のソフトウェア キーボードで入力しま



※値が分からないときは[自動取得]の 設定のまま、リモコンの▼ボタンで 設定画面の2ページ目に移動し、リ モコンの▶ボタンで設定を保存して ください。

以上で手動での無線LAN親機の接続は完了です。

2 MediaServer2 をパソコンに インストールする

付属のCDでMediaServer2をパソコンにインストールす れば、お使いのパソコンのデータを本製品で再生することが できます。

※既にDLNAサーバーを持っているなど、パソコンのデータを再生する予定がない方は MediaServer2をインストールする必要はありません。そのまま「4 DLNA対応 サーバーのデータを再生する」にお進みください。

付属のCDをパソコンにセットします。

- ※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、付属CD内の 「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。
- ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をク リックしてください。
- ※ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品でパソコンが認 識できないことがあります。このようなときは、本紙うら面「パソコンに MediaServer2をインストールして使うときの注意」をご参照ください。
- ※コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。そ れ以外のユーザー名では正常にインストールできません。



- I [MediaServerのインストール]を -選択します。

> ※通常は[DirectX9.0cのインストール]を 選択する必要はありません。動画ファ イルが再生できなかったときにインス

──2 [開始]をクリックします。

パソコンの画面

以降は、画面の指示にしたがってインストールしてください。

※DirectX(9.0c)がインストールされていないパソコンでは、右の画面が表示されます。このようなとき は、画面のメッセージにしたがってDirectXをイン ストールしてください。



お使いのパソコンによっては、再起動メッセージが表示されることがあり ます。このようなときは、画面をキャンセルして閉じてください。再起動 は、「インストールが終了しました」と表示された後に行います。

※「インストールが終了しました」と表示されたら、[再起動]をクリックし、 パソコンを再起動してください。

以上でインストールは完了です。


3 パソコンのフォルダーを登録する

再生したいデータがあるパソコンのフォルダーを MediaServer2で登録します。

※既にDLNAサーバーを持っているなど、パソコンのデータを再生する予定がない方は MediaServer2をインストールする必要はありません。そのまま「④ DLNAサー バーのデータを再生する」にお進みください。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer2]-[メディアマネージャ]をクリックし ます。MediaServer2がブラウザーで起動します。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許 可が必要です」と表示されることがあります。このようなときは、[続行]を クリックしてください。

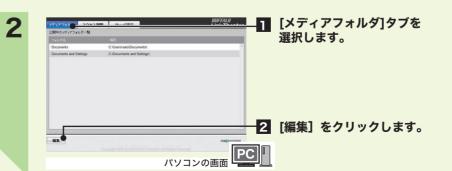



||| 再生したいファイルがあるフォル ダーを選択します。

- 2 [適用] をクリックします。

追加したフォルダーが表示されます。 ※画面を閉じるときは、ブラウザーのタイト ルバー右の[×]をクリックしてください。 パソコンの画面

以上で再生フォルダーの登録は完了です。

※MediaServer2の詳細については、ヘルプをご参照ください。MediaServer2で は、アクセス制限等を設定することもできます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer2]-[MediaServer2ヘルプ]をクリックすると表示されます。

4 DLNA 対応サーバーのデータを 再生する

本製品の電源をONにします。

※リモコンの ① ボタン、または本体の ② ボタンを押すと、本製品のON/スタンバイを切り替えます。

☑ ☑ ボタンでフォト、ミュー ジック、ビデオから再生する ジャンルを選択し、◎ ボタンを 押します。




☑ ☑ ボタンで[DLNAサー バー]を選択し、🐼 ボタンを押 します。



サーバー(またはMediaServer2でフォルダー登録 したパソコン)を選択し、 ぶメンを押します。

※リモコンの ボタンを押すことで表示される[サーバーの再検索]で、サーバー を再検索することもできます。

選択し、◎ボタンまたは▶ボタン を押します。





※写真の場合、◎ ボタンを押すと同じフォルダー内 の写真データがスライドショーされます。

※同じDLNAサーバーの複数のファイル(音楽と写真など)を同時に再生することは

※DLNAサーバー内の音楽ファイルをBGM再生することはできません。

以上でDLNA対応サーバーのデータの再生は完了です。

右上につづく





その他本製品でできること

BGM再生しながらカレンダー/時計付きでスライドショーを見る

1.本製品の電源をONにします。

※リモコンの

ボタン、または本体の

ボタンを押すと、本製品のON/スタンバイを切り替えます。

2.写真データと音楽データを保存したメモリーを本製品に接続します。

3. ✓ △ボタンで[ミュージック]を選択し、 ○ ボタンを押します。

4.再生するメモリーを選択し、 ボタンを押します。

5.再生したい音楽ファイル(またはフォルダー)を選択し、 がタンを押します。 選択した音楽 ファイルがBGMとして再生されます。

※リモコンの ボタンをもう一度押すとBGM再生を停止します。

※BGM再生中は、[ミュージック]画面に[再生中]の項目が表示されます。[再生中]を選択して ボタン を押すとBGMの情報が表示されます。 オタンを押し、表示されたメニューからリピートを設定す

※DLNAサーバー内の音楽ファイルをBGM再生することはできません。

6. 6 ボタンを押し、トップメニューに戻ります。

7.[フォト]を選択し、**ぶ**ボタンを押します。

8.再生するメモリーを選択し、のボタンを押します。

9.スライドショーとして再生したい写真データがあるフォルダーを選択し、 ボタンを押します。 ※リモコンの ボタンを押すとスライドショーを停止します。

10.

ボタンを押すとカレンダー/時計が画面に表示されます。

※リモコンの ボタンでカレンダー・時計の表示/非表示の切り替え、表示位置の変更ができます。

以上でBGM再生しながらのカレンダー/時計付きスライドショー表示は完了です。

再生する音楽データや写真データは、あらかじめ内蔵メモリーにコピーしておくと、再生時 にメディアを本製品に取り付けなくても再生できるので便利です。また、内蔵メモリーに データがある場合、トップメニュー画面でも ™ ボタンや → ボタンを押すと自動的に内蔵 メモリーのデータを再生します。

スライドショーの表示方法を変更する

[設定]-[スライドショー設定]を選択すれば、スライドショーの切り替え間隔時間、画像を切り替えるときの効果の種類、再生順序等を変更することができます。

マイフォルダーに登録する

フォルダーを選択している状態で 📟 ボタンを押すと表示されるサブメニューで、[マイ フォルダーに追加1を選択すれば、選択したフォルダーのショートカットがトップメニュー の「マイフォルダー」に登録されます。次回からトップメニューで[マイフォルダー]から選 択すると操作時間の短縮になります。

※マイフォルダーに登録できるのは、フォルダーのみです。データは登録できません。

本製品をパソコンのカードリーダーにする

本製品のUSBコネクター(miniB)とパソコンをUSBケーブル(付属)で接続すれば、本製品に接 続したメモリーカード(SDメモリーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メ モリースティック PRO、xDピクチャーカード)をパソコンで読み取ることができます。

※パソコンの電源がONの状態でメモリーカードやUSBケーブルを取り外すときは、タスクトレイのア イコン(🐞 🎺 、🎖 のいずれか)をクリックし、表示されたメニューから[USB大容量記憶装置(デ バイス)]を選択します。「安全に取り外すことができます」と表示されたら取り外します。

※メモリーカードへアクセスしているときは、メモリーカードおよびUSBケーブルを取り外さないで

本製品の起動時刻、終了時刻を設定する

[設定]-[日時設定]-[タイマー設定]で起動時刻と終了時刻を選択すれば、設定した時刻のみ 本製品の電源をONにすることができます。

アラーム音を設定時刻に鳴らす

[設定]-[日時設定]-[アラーム設定]で設定すれば、指定時刻にアラームを鳴らすことができ ます。アラームは、[アラーム設定 1]と [アラーム設定 2] の2つを設定することができます。

Flickr/Picasa のデータを再生する

次の手順でインターネットを利用したアルバムサービス「Flickr」や「Picasa」のデータを表 示することもできます。

※あらかじめ、パソコンからFlickr(http://www.flickr.com/)やPicasa(http://picasa.google.co.jp/)のホームページからアルバムを作成しておいてください。

※本製品をネットワーク(インターネット)に接続している必要があります。

1.本製品の電源をONにします。

※リモコンの

ボタン、または本体の

がボタンを押すと、本製品のON/スタンバイを切り替えます。

3.[アカウント設定]を選択し、 ボタンを押します。

4.使用しているアルバムサービスを[Flickr設定][Picasa設定]から選択し、◎ ボタンを 押します。

※[IDの編集]を選択すると、アカウントのユーザーIDを変更することができます。[IDの削 除]を選択すると、アカウントのユーザーIDを削除します。

6.画面上のソフトウェアキーボードでユーザーIDを入力します。

以上でアカウントの設定は完了です。続いてFlickrまたはPicasaのフォルダーを開 きます。

7. 6 ボタンを押してトップメニューを表示します。

9.使用しているアルバムサービスの[Flickr]または[Picasa]を選択し、 ボタンを押し

10.設定したアカウントを選択し、**®** ボタンを押します。

11.再生するフォルダー、データを選択し、▶ ボタンまたは ◎ ボタンを押します。 ※ 「ボタンを押すとスライドショーを開始します。

選択したデータが再生されます。

ファームウェアをアップデートする

次の手順で本製品のファームウェアをアップデートすることができます。

1.インターネットに接続されたパソコンで、弊社ホームページ(buffalo.jp)から PF-50WGシリーズファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードします。

2.別途USBメモリーを用意し、ダウンロードしたファイルをUSBメモリーに保存します。 ※FAT/FAT32でフォーマットしたUSBメモリーをお使いください。FAT/FAT32以外には対応していません。

3.ダウンロードファイルを保存したUSBメモリーを本製品のUSBコネクター(シリーズ A)に接続します。

4.本製品の電源をONにします。

※リモコンの がタン、または本体の いボタンを押すと、本製品のON/スタンバイを切り替えます。

※[システム]は[スライドショー設定]の下にあります(最初の画面には収まっていません)。

7.[ファームウェアアップデート]を選択し、

ボタンを押します。

8.[はい]を選択し、 ボタンを押します。

※ファームウェアアップデート中は本体の電源をOFFにしないでください。アップデート中は画面が 乱れたり消えることがあります。異常ではありません。本体が自動で再起動するまでそのままお待

以上でファームウェアのアップデートは完了です。

内蔵メモリーのデータを消去する

[設定]-[システム]-[設定初期化]-[内蔵メモリーデータの消去]で本製品に内蔵されているメモ リーのデータを消去することができます。

※消去中は本体の電源をOFFにしないでください。

設定を初期化する

[設定]-[システム]-[設定初期化]-[設定の初期化]で本製品の設定を初期化することができます。 ※初期化中は本体の電源をOFFにしないでください。

AOSS設定時にエラーメッセージが表示されたときは

AOSSが正常に設定できないとき、以下のメッセージが本製品の画面に表 示されます。そのようなときは次の対処を行ってください。

「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」 無線LAN親機がAOSSモードになっているか確認してください。または無 線LAN親機と製品を近づけてから再度設定を行ってください。

「二台以上のAOSSモードのアクセスポイントが発見されました。時間を 置いてやり直してください」 AOSSは無線LAN親機と製品は1対1で行われます。AOSS状態の無線LAN

親機が1台になるまでお待ちください。 「他のクライアントが接続中のため、少し待ってからやり直してください」 複数の無線パソコンがAOSS機能を使って無線LAN親機に接続しようとし

ています。 「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした。」 AOSSモードの無線LAN親機が見つかりませんでした。無線LAN親機の電 源、AOSSボタンを確認し、再度設定を行ってください。

パソコンにMediaServer2をインストールして使うときの注意

ファイアウォールの設定について

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品からパソコンを認識できないことがあります。この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、 TCPポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可するか、ファイアウォールを設定しているソフトウェアをアンインストールして ください。設定に関する手順については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示されたときは

Windows XP/Vistaをお使いの場合、MediaServer2のインストール後、パソコンを再起動したとき、「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示され このようなときは、[ブロックの解除]をクリックしてください。

ブロックしてしまうと本製品でパソコンを認識できないことがあります。

[後で確認する]をクリックしてしまった場合、Media Server2を再起動してください。再び「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示されます。[ブ ロックの解除]をクリックしてください。[ブロックする]をクリックしてしまった場合、次の手順でファイアウォールの設定を変更してください。

Windows Vista

1.[スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。

3.[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。

ムまたはポート]の中の[mediaserver.exe]にチェックを入れて[OK]を

Windows XP

1.[スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。 **2.**[セキュリティ]の[Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 をクリックします。

3.[例外]タブをクリックします。 **4.**[Windowsファイアウォールの設定]画面の[例外]タブの中の[プログラ **4.**[mediaserver.exe]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを表示させま す。[OK]をクリックします。

本製品の設定

トップメニューで[設定]を選択し、 🐼 ボタンを押すと本製品の設定画面が表示さ れます。各設定項目は次のとおりです。





設定画面

ネットワーク設定 NETWORK AND-THE GLAT BOTO-THE WINDERSTAND ACCOUNT PROVIDE PDウント設定 ACCOUNT PROVIDE O Float DEE O Foat DEE	ネットワーク検索 手動設定 WPS設定をはじめる AOSS設定をはじめる Flickr設定 Picasa設定	無線LAN親機を検索し、設定します。 手動でSSID、セキュリティー、パスワードを入力して無線LAN親機と接続します。 WPS対応の無線LAN親機と接続する際に選択します。 AOSS対応の無線LAN親機と接続する際に選択します。 FlickrのユーザーIDの追加/編集/削除を行います。 PicasaのユーザーIDの追加/編集/削除を行います。
TIME A DATE INDEE **********************************	現在の日付と時刻 時間を自動更新する タイムゾーン設定 時間表示設定 サマータイムを設定する 時計を進めて表示させる タイマー設定 アラーム設定1 アラーム設定2	現在の日付と時刻を指定します。 時刻を自動で更新するかどうかを設定します。自動更新するには、本製品をネットワーク(インターネット)に接続している必要があります。 タイムゾーンを選択します。 12時間表示/24時間表示を切り替えます。 サマータイム(1時間早める)にするかどうか設定します。 実際の時刻より何分進めて表示させるか指定します。 本製品の起動時刻、終了時刻を設定します。 アラームを鳴らす時刻を設定します。 アラームを鳴らす時刻を設定します。
ディスプレイ設定 DSP/AY FAST-FEE BB35/FFS=	自動スライドショー バックライト輝度 輝度調整 コントラスト調整 彩度調整 写真の大きさ 写真の表示向き	内蔵メモリー内のフォトデータをスクリーンセーバーのように自動でスライドショーするよう設定します。 バックライトの強さを[01]~[10]から調整します。 画面の明るさを[01]~[10]から調整します。 画面のコントラスト(明暗の差)を[01]~[10]から調整します。 画面の彩度(色の鮮やかさ)を[01]~[10]から調整します。 写真の表示方法を[全体表示(画面に合わせる)][拡大表示(写真に合わせる)]から選択します。 写真の向きを[0°]、[90°]、[180°]、[270°]から選択します。
スライドショー設定 SLIDE SHOW ANTON-WEE SLIDE SHOW ANTON-WEE STOP-WEER 19 ATTON-WEER 19 ATTON	スライドショー時間間隔 スライドショーパターン 再生順 カレンダー/時計表示	スライドショー時間間隔を[オフ][5秒][10秒][15秒][30秒][45秒][60秒]から選択します。 画像を切り替えるときの効果の種類を選択します。 画像の再生順を[順次][ランダム]から選択します。 スライドショー中のカレンダー/時計の表示/非表示を設定します。
音楽設定 MUSIC 2-997 08.38 591-1- 08.	ボリューム 再生順	音量を[00]~[10]から調整します。 音楽の再生順を[順次][1曲リピート][全曲リピート][シャッフル]から選択します。
システム SYSTEM DAYA BORN BROOK THEOREM	本体情報 言語設定 ファームウェアアップデート 設定初期化	ファームウェアのバージョン、SSID、IPアドレス、MACアドレス、インターネット接続状況、内蔵メモリの空き容量を表示します。 言語設定を[English][日本語]から選択します。 ファームウェアをアップデートします。 本体の設定を初期化、内蔵メモリーデータの消去をします。

困ったときは

○電源が入らない

原因. ACアダプターが接続されていない

対策、別紙「はじめにお読みください」を参照して本製品の電源コネクターとコンセントを 付属のACアダプターで接続してください。

○画面が正常に表示されません

原因1.メモリーが正しく接続されていない

対策1.別紙「はじめにお読みください」を参照してメモリーを取り付けてください。

原因2. ファイルのフォーマット形式が対応していない

対策2. 別紙「はじめにお読みください」に記載の対応フォーマット以外のデータは表示で

○フォルダー名、ファイル名が正しく表示されない

原因. 全角英数字または半角カタカナのフォルダー名、ファイル名が使用されている

対策、全角英数字と半角カタカナのフォルダー名、ファイル名は本製品で表示できません。 パソコンに接続してフォルダー名、ファイル名を半角英数字、または全角カタカナに 変更してください。

○データを削除できない

原因、メモリーに書き込み禁止の設定やロック機構でロックがされている

対策、書き込み禁止設定を解除、またはロックを外してください。

○画像の回りに余白がある

原因. 横長、縦長の画像データを再生している 対策、極端に横長、縦長の画像データは比率によって余白が発生することがあります。

○リモコンが操作できない

原因1. 電池が消耗している

対策1.新しい電池に交換してください。付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに 新しい電池と交換してください。

原因2. 電池の向きが間違っている

対策2. リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしなおしてください。

弊社ホームページには、本製品についての「トラブルシュー ティング」などが記載されています。困ったときにご参照く ださい。

http://buffalo.jp/qa/faq/